

Måla möbler

1. Rengör

Ta bort lös färg och blöt en svamp med Landora Målartvätt och tvätta av ytan. Torka sedan bort rengöringsmedlet med en trasa fuktad med vatten.

Tips!

Lägg lite extra tid på att göra underlaget riktigt rent så att den nya färgen får bra vidhäftning. Möbler utsätts för påfrestningar och det är inte roligt om färgen börjar lossna. **Målarmästaren**

2. Slipa och grunda

Slipa ojämnheter och skador med sandpapper och måla trärena ytor med Landora Grundfärg.

Tips!

Om du vill att en gammal möbel ska fortsätta se gammal ut även efter behandlingen är det okej om ytan är lite ojämn så att man kan se att möbelen har varit med om både det ena och det andra. Men om du vill att möbelen ska se ny ut efter ommålningen, då gäller det att lägga lite extra krut på underarbetet. Spackla och slipa tills du har en alldeles jämn yta. **Målarmästaren**

3. Spackla och grunda

Laga hål och skador med Landora Snickerispackel. Låt spacklet torka och slipa sedan med sandpapper. Grundmåla hela ytan med Landora Grundfärg.

4. Mellanslipa

Mellanslipa möbelen med fint slippapper och torka sedan av damm med en fuktad trasa.

5. Färdigstryk

Måla slutligen 2 gånger med Landora Lackfärg.

Tips!

Lackfärg torkar snabbt och du kan inte gå tillbaka och bearbeta ytan. Stryk ut färgen flödigt med rejäla tag och håll ytan fri från damm under målningen. **Målarmästaren**

Inköpslista tillbehör

- Pensel
- Maskeringstejp
- Målartvätt
- Latexfog
- Slippapper och slipkloss

Måla fönster, dörrar, lister och snickerier

1. Rengör

Borsta bort damm och lösa partiklar. Torka av ytan med fuktad trasa. Är ytan målad sedan tidigare så ta bort lös färg och rengör med Landora Målartvätt. Blöt en svamp eller trasa med rengöringsmedlet. Torka av ytan som ska målas och torka sedan bort rengöringsmedlet med en trasa fuktad i vatten.

2. Laga och slipa

Laga hål och skador och spackla ut ojämnheter med Landora Snickerispackel. Låt spacklet torka och slipa sedan med sandpapper. Avlägsna allt damm.

Tips!

Täta fogar och sprickor som du misstänker kan röra sig med Landora Latexfog som går bra att måla på, i motsats till silikonfogar. Använd maskeringstejp där du vill ha raka avslutningar, till exempel vid fönsterbågarnas anslutning till glaset.

Målarmästaren

3. Grundmåla

Grunda med Landora Grundfärg.

4. Färdigstryk

Måla 2 gånger med Landora Lackfärg.

97511



7 319740 975114

Har du frågor om målning? Ring vår Målarmästare på 0200-88 40 41 så hjälper vi dig.



Enkelt att måla!


www.landora.se

Målarguide Inne Lacka och lasera




Enkelt att måla!


Lackfärg

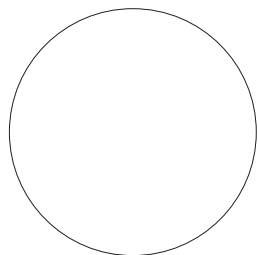


Vit
(Blank och Halvblank)

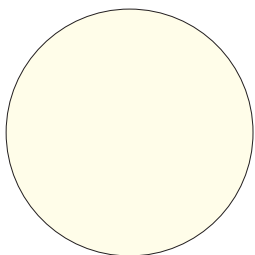


Antikvit
(Blank och Halvblank)

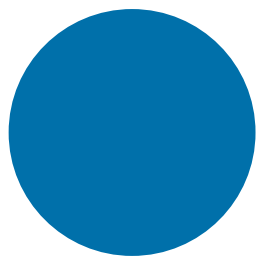


Blå
(Blank)

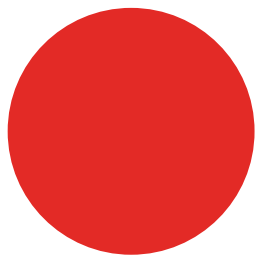

Röd
(Blank)

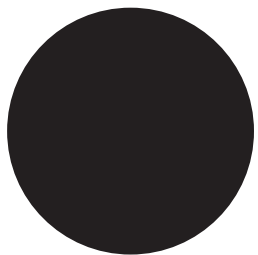

Svart
(Blank och Halvblank)

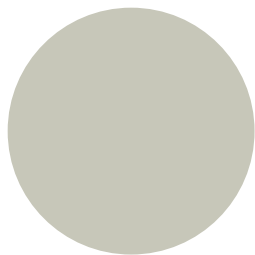

Granit
(Halvblank)

Lasyrbets



Kalkvit



Mellanbrun



Mörkbrun



Lackfärg

Landora Lackfärg är en vattenburen lackfärg för målning av snickerier inomhus. Ger en slitstark yta som inte gulnar. Landora Lackfärg passar för de flesta underlag.

- ✓ God vidhäftning
- ✓ Mycket slitstark
- ✓ Vattenburen



Lasyrbets

Landora Lasyrbets är en vattenburen halvblank lasyr. Används för lasering av möbler, snickerier, paneler, lister och andra trädetaljer inomhus.

- ✓ God vidhäftning
- ✓ Slitstark
- ✓ Vattenburen

