

Måla på puts och betong

1. Rengör

Skrapa bort lös färg med en bred stålspackel som kommer åt bakom löst sittande puts. Stick in från alla sidor och skrapa upp sprickor och lösa partier. Tvätta sedan med Landora Tak- och Fasadvätt och spola rent med vatten. När ytan torkat, borsta grundligt med en grov panelborste för att ta bort de sista lösa partiklarna. På omålade ytor räcker det med att borsta bort damm och lösa partiklar.

2. Laga

Laga hål och sprickor med lagningsbruk eller cementbaserat spackel.

3. Grunda

Porösa och "sandiga" ytor kan målas med Putsfärg spädd med 10-20% vatten som grundning innan färdigmålning.

4. Färdigstryk

Måla 2 gånger med Landora Putsfärg.

Tips!

*Målmästaren tipsar: Landora Putsfärg går även bra att använda inomhus, på till exempel öppna spisar och skorstensstockar. **Målmästaren***

Lasera träfasader, staket och utemöbler

1. Tvätta och grunda

Tidigare laserade ytor tvättas med Landora Tak- och Fasadvätt. Skölj av med vatten och låt torka. Obehandlade ytor grundas med Landora Grundolja. Var särskilt noga med att mätta allt ändträ.

2. Färdigstryk

Färdigstryk en gång med Landora Utelasyr efter att bräderna eller läkten monterats.

Tips!

*Målmästaren tipsar: Vid lasering av nytt trä kan man med fördel grunda och måla första strykningen innan monteringen av fasaden. **Målmästaren***

Inköpslista tillbehör

- Penslar
- Panelborste
- Täckplast
- Landora Tak- och Fasadvätt

97513



Har du frågor om målning?

Ring vår Målmästare
på 0200-88 40 41
så hjälper vi dig.



Enkelt att måla!


www.landora.se

Målarguide Ute Puts, betong, lasyr




Enkelt att måla!


Putsfärg

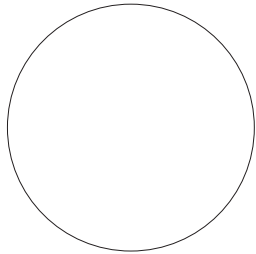


Vit

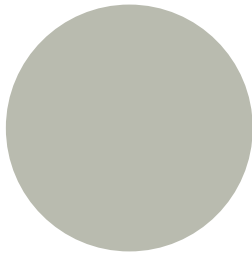

Husgrå

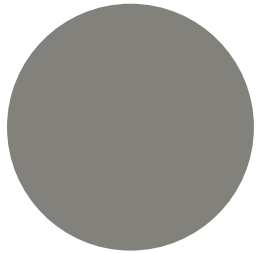

Skiffer

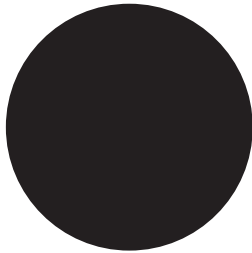

Svart



Utelasyr



Färglös



Vit




Mellanbrun



Mörkbrun



Svartbrun

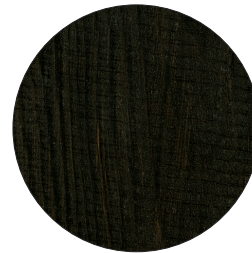

Svart

Putsfärg

För fasader och socklar av puts, betong och eternit. Fungerar även på ytor inomhus.

- ✓ Andas
- ✓ Kulörbeständig
- ✓ Högtäckande



Utelasyr

Framhäver träets naturliga struktur och ger en vattenavvisande yta som motverkar sprickbildning.

- ✓ Vattenavvisande
- ✓ Skyddande
- ✓ Vattenburen

