

Måla fasader, vindskivor och staket

1. Rengör

Börja med att slå i alla spikhuvuden som vandrat ut. Ta sedan bort gammal och lös färg med skrapa eller stålborste och tvätta med Landora Tak- och Fasadvätt. Följ instruktionerna på förpackningen. Avsluta med att noggrant skölja bort allt rengöringsmedel med vatten.

Tips!

*Investera i en bra skrapa som du kan hålla i med båda händerna, det underlättar. Kom också ihåg att täcka marken så att du slipper plocka färgflagor. OBS! Nytt obehandlat trä ska behandlas senast 14 dagar efter uppsättning ute. **Målarmästaren***

2. Grunda

När ytan torkat, olja alla trärena partier med Landora Grundolja. Tänk speciellt på ändträet – doppa ändarna i oljeburken. Grundmåla sedan med Landora Trägrund.

3. Färdigstryk

Färdigstryk 2 gånger med Landora Villafärg eller Landora Oljefärg.

- Om ytan tidigare målats med akrylfärg, ska du använda Landora Villafärg (se nedan).

- Till staket är det bäst att använda Landora Oljefärg.

Tips!

Så här tar du reda på vilken färg ytan tidigare målats med: Gnugga ytan med T-röd. Om färgskiktet löses upp är det en akrylfärg.

Att måla på varm yta eller i direkt solljus innebär en risk att färgen inte hin-
ner tränga in i underlaget innan den torkat. Även dag kan skada ytskiktet
innan färgen torkat. **Målarmästaren**

Inköpslista tillbehör

- Penslar
- Täckplast
- Förlängningsskaft
- Slippapper
- Färgskrapa
- Stålborste
- Landora Tak- och Fasadvätt

Måla fönster

1. Rengör

Skrapa bort löst sittande färg och trasigt kitt. Det är viktigt att kittet är helt så att fukt inte kan komma in. Tvätta med Landora Tak- och Fasadvätt. Följ instruktionerna på förpackningen. Avsluta med att noggrant skölja bort allt rengöringsmedel med vatten.

2. Slipa jämnt

Slipa bort ojämnheter med sandpapper. Mattslipa kvarsittande färg och runda av falskanten, så blir det lättare att släta ut kittet vid kittningen. Torka av glaset med T-röd där kittet ska fästa.

3. Grundolja

Olja fönsterkittfals och burt trä med Landora Grundolja. Se till att allt ändträ blir ordentligt mättat med olja.

4. Kitt

Måla trärena ytor (och ev. kittfals) med Landora Trägrund. Lägg på Landora Fönsterkitt efter att färgen torkat. Applicera kittet med kittkniv och eftersläta med fuktad kittkniv. Snedställ kittkniven, så lyfts överskottet bort från glaset.

5. Färdigstryk

Färdigstryk 2 gånger med Landora Fönsterfärg. Låt färgen gå in 1-2 mm på glaset.

Tips!

*En mindre, rund pensel underlättar vid hörn och kanter, i synnerhet om du ska måla fönster. Känner du osäkerhet inför att måla på fri hand, så använd maskeringstejp. Särskilt på fönster ser det inte snyggt ut om målningen är ojämn. Måla hela ytor sammanhängande och ta paus först när du kommer till ett hörn. **Målarmästaren***

97512



7 319740 975121

Har du frågor om målning? Ring vår Målarmästare
på 0200-88 40 41 så hjälper vi dig.



Enkelt att måla!


www.landora.se

Målarguide Ute Träfasad, fönster och staket



Enkelt att måla!


Villafärg

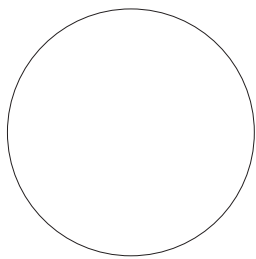


Vit




Husvit

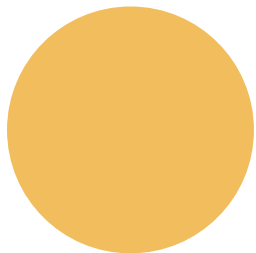


Herrgårdsgul

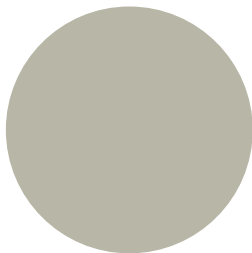


Husgrå

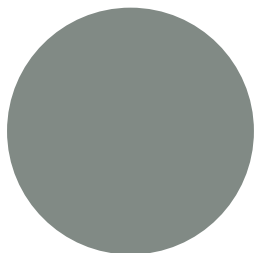


Skiffer

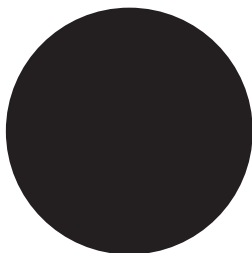

Svart

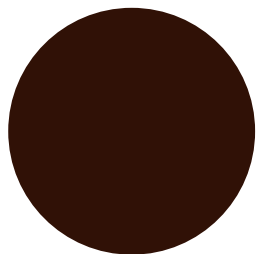


Brun

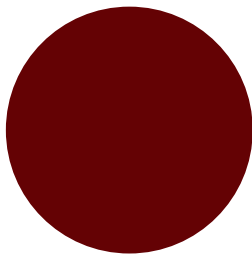

Faluröd


Oljefärg

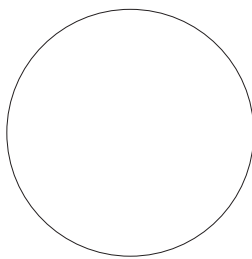


Vit




Husvit

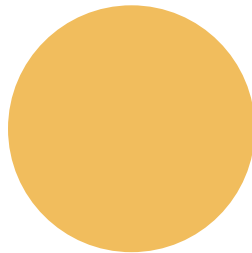


Herrgårdsgul

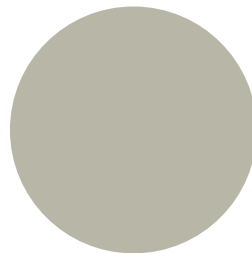


Husgrå

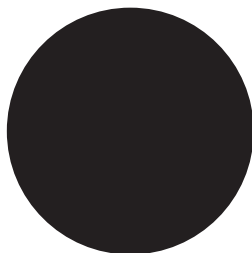

Svart

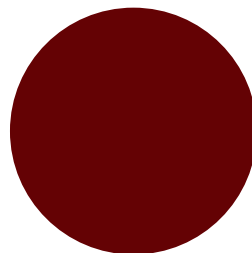

Faluröd

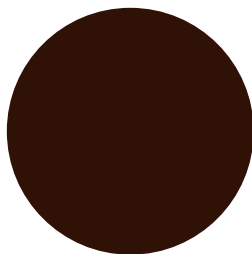

Brun

Villafärg

Akrylatfärg.

För fasader och de flesta trätyper utomhus. Bildar en väderbeständig och vattenavvisande yta som behåller kulör och glans länge.

- ✓ Lång livslängd
- ✓ Vattenburen
- ✓ Kulörbeständig



Oljefärg

Alkydfärg.

Traditionell alkydoljefärg för fasader och de flesta trätyper utomhus, t.ex. staket. Ger en vacker yta och skyddar träet under många år.

- ✓ Hög täckförmåga
- ✓ Skyddande
- ✓ Lättmålad

